



ARCADO® IM WILDEN REIHENVERBAND

Verlegeanleitung

- Schritt 1:** erste Lage verlegen
- Schritt 2:** zu tauschenden Steine herausnehmen (**gelb**)
- Schritt 3:** zweite Lage verlegen
- Schritt 4:** zu tauschenden Steine aus zweiter Lage in erste Lage einbauen (**rot**)
- Schritt 5:** zu tauschenden Steine aus erster Lage in zweite Lage einbauen (**gelb**)

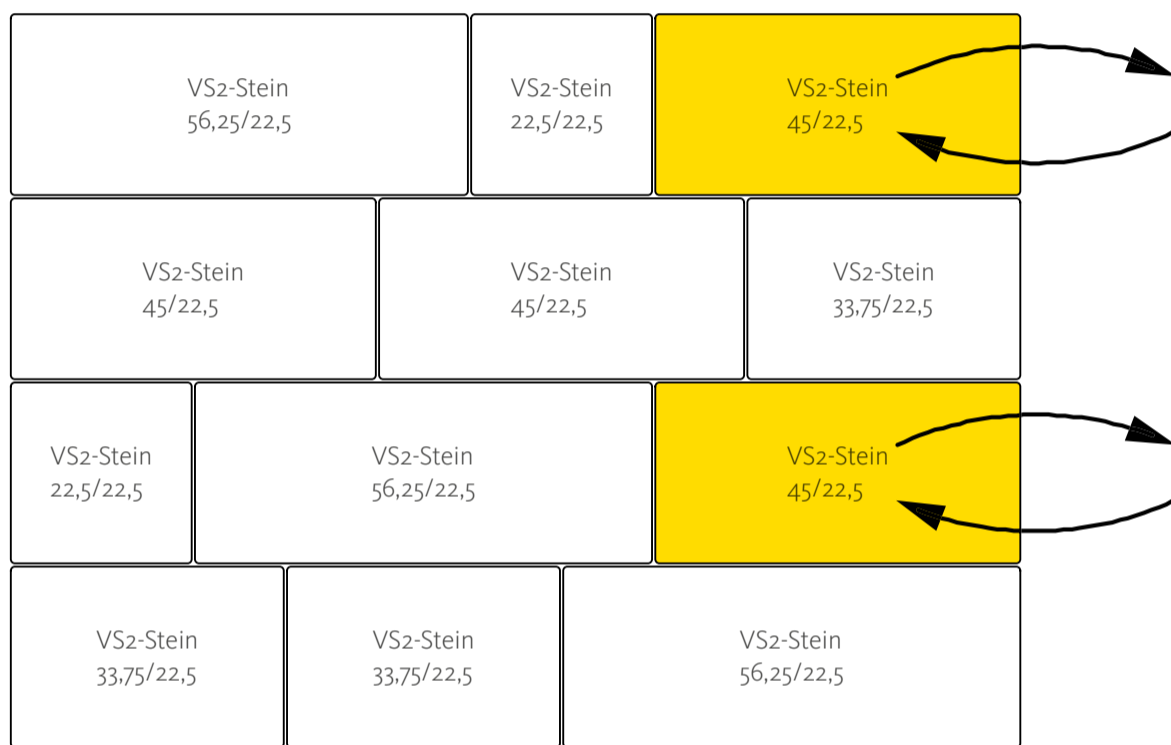

3. Lage

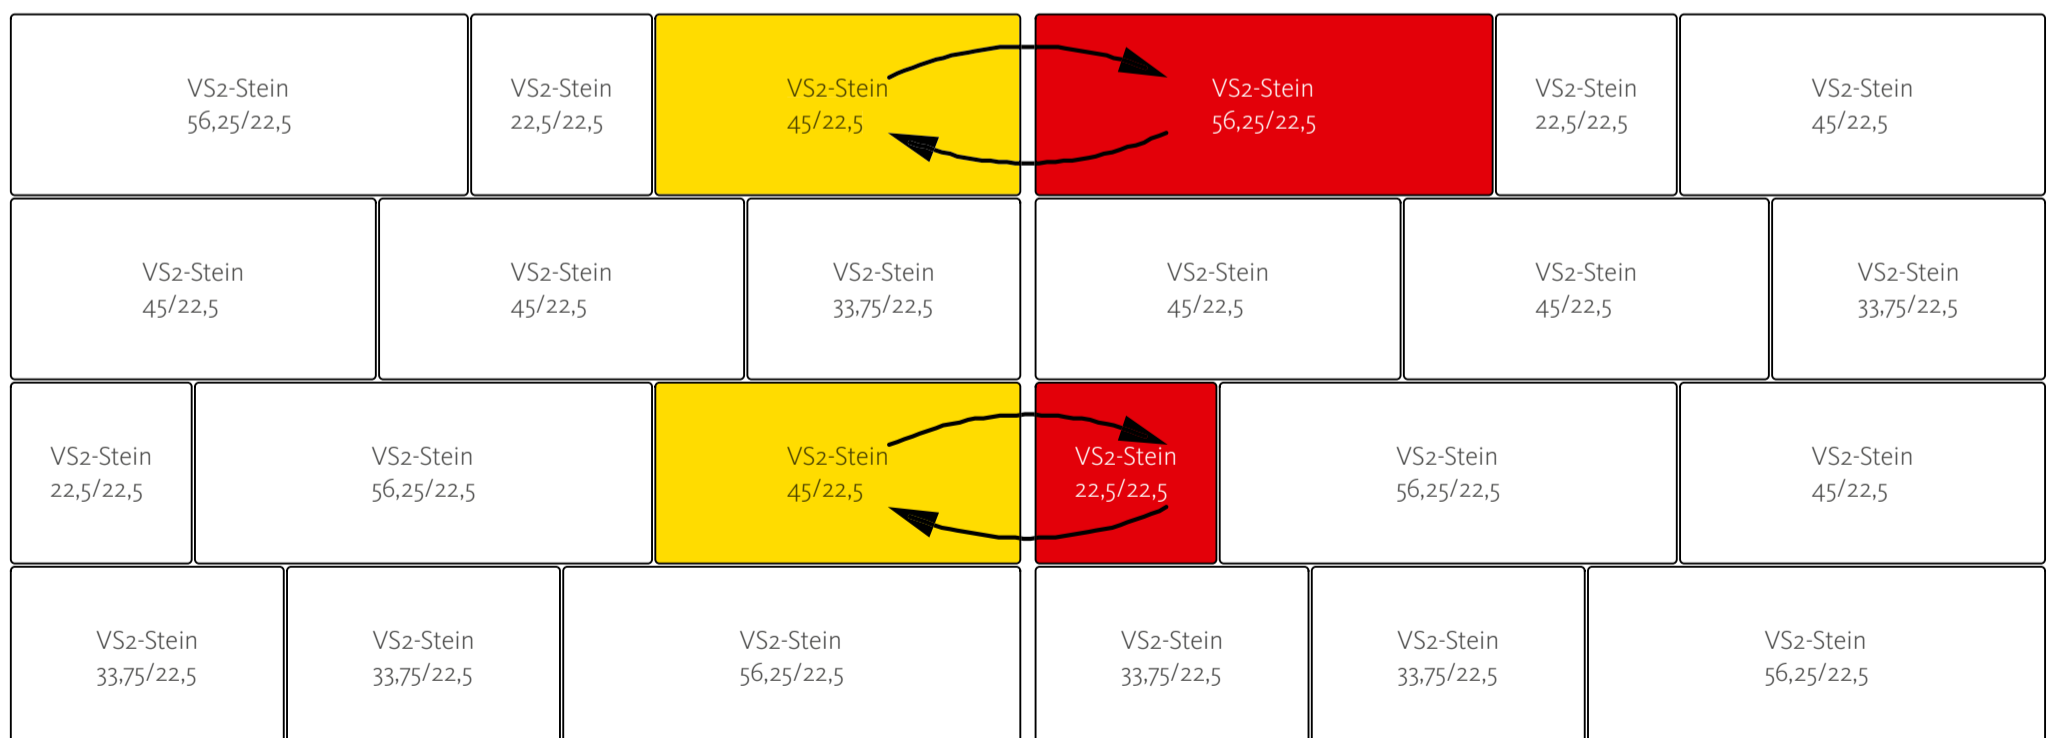

1. Lage

2. Lage

braun|steine®
seit 1875

braun-steine GmbH
Hauptstraße 5 – 7
73340 Amstetten
Telefon 07331-3003-0

Aicheler & Braun GmbH
Rittweg 15 – 17
72070 Tübingen-Hirschau
Telefon 07071.9705-0